
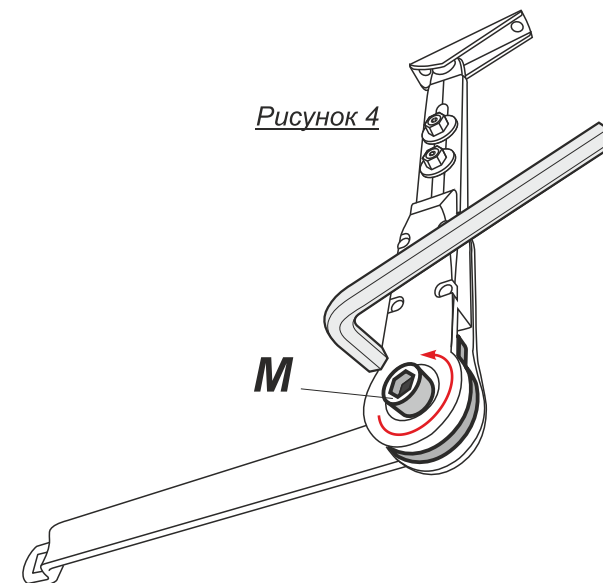
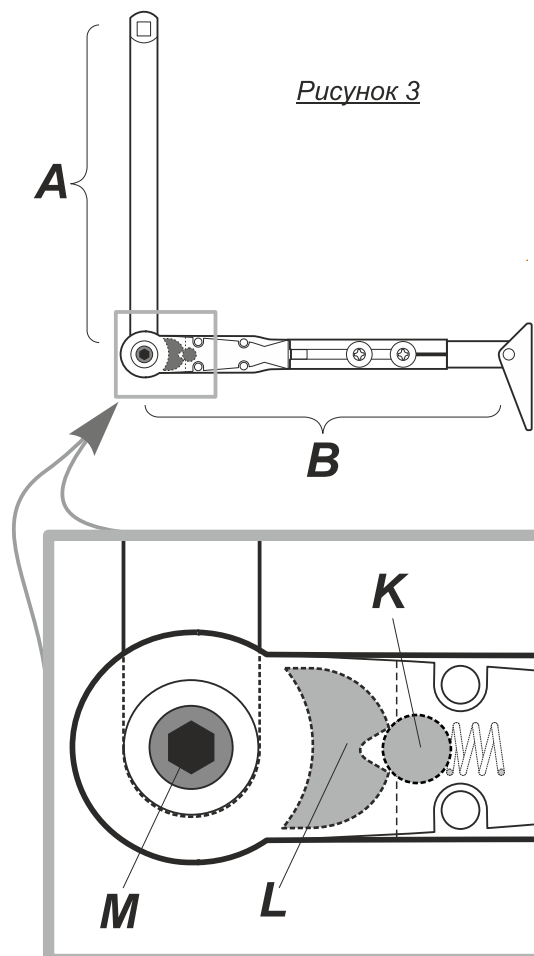


# Рычажная тяга Porter Arm-F с функцией Hold-open

## Инструкция по настройке и установке

Рычажная тяга Porter Arm-F состоит из: нерегулируемого плеча **A**, регулируемого плеча **B** и фиксирующего устройства. Смотрите *Рисунок 3*.

1. Перед монтажом приведите тягу в «установочное состояние» (пункты 2-4).
2. Убедитесь, что винт **M** затянут. При необходимости затяните его, воспользовавшись шестигранным ключом 6 мм. *Рисунок 1*.
3. Двигайте плечо **A**, относительно плеча **B** пока затвор **L** не заблокируется подпружиненным шариком **K**. *Рисунки 2, 3*.
4. Открутите соединительный винт **M** примерно на 2 оборота, чтобы плечо **A** двигалось независимо от плеча **B**, а шарик продолжал блокировать затвор. *Рисунок 4*.

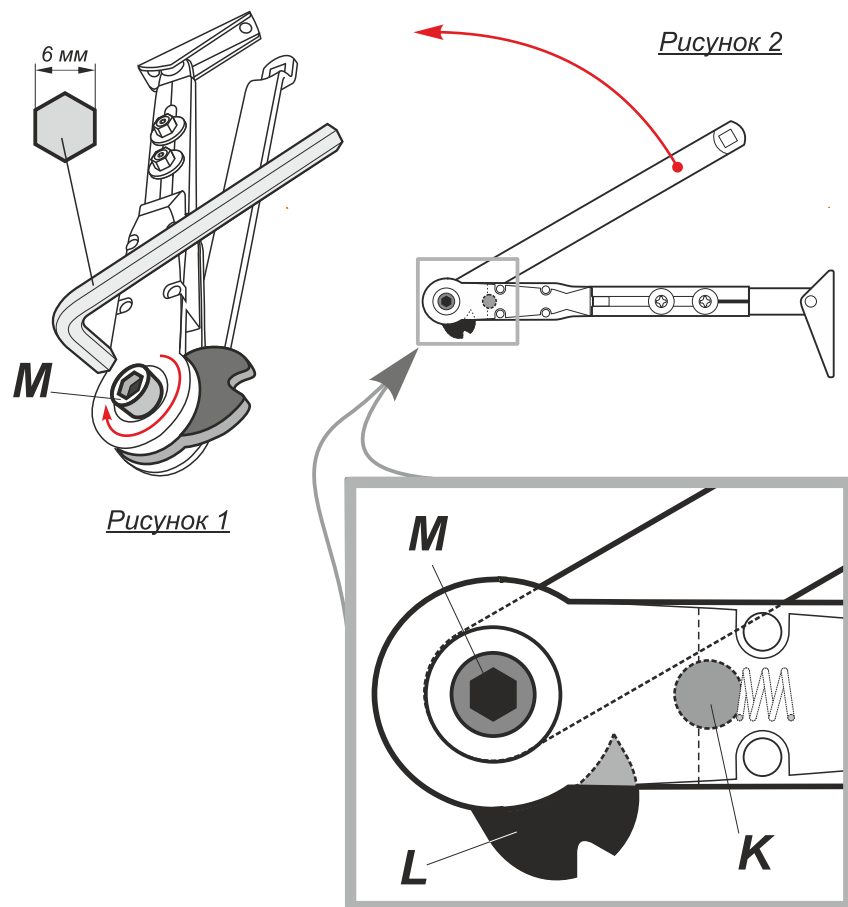

5. Установите тягу вместе с доводчиком на дверь согласно инструкции, прилагаемой к доводчику.

6. Откройте дверь на тот угол, в котором она будет фиксироваться в открытом положении и, удерживая её, затяните соединительный винт **M**. Теперь тяга находится в рабочем состоянии, а дверь зафиксирована в открытом положении.

Дверь можно снять с положения фиксации, как в сторону закрывания, так и в сторону дальнейшего открывания.

7. Чтобы закрыть дверь, потяните её с небольшим усилием в сторону закрывания. Рычаг выйдет из положения фиксации. Далее доводчик сам закроет дверь до конца.

8. Теперь дверь будет каждый раз фиксироваться в открытом положении на заданный вами угол. При необходимости угол фиксации можно перенастроить.